

取扱説明書

S03LT-014BK

ご使用上の注意

- 本製品はライトです。うちわのように扇いだり、大きく振り回さないでください。
- 本製品は屋内用ですので、屋外では使用しないでください。
- 本製品の分解、改造は絶対におやめください。
- 本製品に無理な力を加えたり、強い振動や衝撃を与えないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところで使用、保管してください。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿となる場所、火気および危険物の近くでは使用・保管しないでください。
- 安全のため、破損、劣化した商品をご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本製品の誤使用による事故について、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

【電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。以下に注意してください。】


- 電池を挿入する際は+（プラス）マイナスを正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
- 充電式電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- オキシライド電池は使用しないでください。過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。
- アルカリ乾電池、マンガン乾電池などいろいろな種類の電池を、混ぜて使用しないでください。
- 使用済みの電池や消耗した電池は害を及ぼし化学反応を起こす危険があります。使用後は電池を取り外してください。

(図.1)

電池の挿入


- 本体裏面の電池ボックスのカバーを開け、単4電池3本(別売)を刻印に従ってプラスマイナス正しくセットし、カバーを閉じます。

(図.1)
※使用時以外は必ず電池を抜いてください。

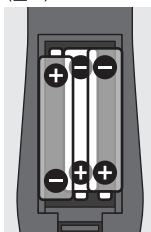

セット内容・各部名称

●本体

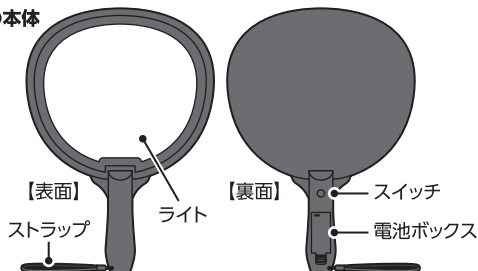

●厚紙

「ゆびさして」×1
無地×2



●両面テープシート

●取扱説明書(本紙)

製品仕様

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

サイズ	本体:約H34.6×W24.6×D3.5cm
重量	約340g
電源	単4電池3本(別売)
連続使用時間	約3時間 ※使用状況、環境条件により異なります。
LED色	10色
材質	ABS、PP、アクリル

使用方法

ライブなどで使用する際は、施設や運営のルールに従い、周りに注意してご使用ください。

【本体のデコレーション方法】

1. 両面テープを使用し、本体表面に付属の厚紙を貼ります。(図.2)

※カッターナイフなどを使用し、無地の厚紙をお好みのデザインにカットする場合は、ケガに十分注意してください。

※お手持ちの両面テープを使用する場合は、ライト部分には粘着力の強すぎないものを使用してください。

粘着力が強すぎると、剥がしたときにテープ痕が残る場合があります。

2. お好みで本体両面に飾りつけをして、オリジナルのライトの完成です。

【ライトの点灯方法】

1. 本体裏面のスイッチを押すと、ライトが点灯します。(図.3)

※カバンの中などで物にあたってスイッチが押され、ライトが点灯してしまう場合があります。

電池の消耗を抑えるため、ご使用の直前での電池の挿入をおすすめします。

2. ライト点灯中にスイッチを押すと、ライトカラーの切り替えが出来ます。

全10色：赤→黄→緑→オレンジ→白→ピンク→青→紫→黄緑→青緑→……

3. スwitchを長押しすると、ライトが消灯します。

4. 使用後は必ず電池を抜いてください。


※連続使用時間は約3時間です。電池の残量が減ってくると、ライトの点灯が弱くなる、ライトカラーの変更ができないなどの不具合が出る場合があります。

※本製品は屋内用ですので、屋外では使用しないでください。

(図.2)



(図.3)

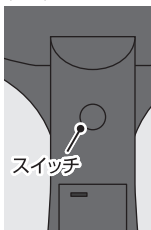

お手入れ方法

- 本体は濡らせたやわらかい布で拭いた後、乾拭きをしてください。

※本体に防水加工は施されておりません。絶対に水に浸したり、濡らさないでください。故障の原因となります。

初期不良等、製品についてのお問い合わせはこちら

発売元 株式会社 ピーナッツ・クラブ

お客様
サービスセンター

TEL 06-6789-3438

【月～金(祝日除く) 10時～16時】