

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。この
取扱説明書をお読みにになった後は、大切に保管してください。

接続時に必要な名称





ペアリング時に表示される
本製品の名称

KMS-190



※本製品はBluetooth®対応のすべての機器との接続
動作を保証したものではありません。機器によっては
使用できない場合もございます。ご了承ください。

各部名称

＜スピーカー＞

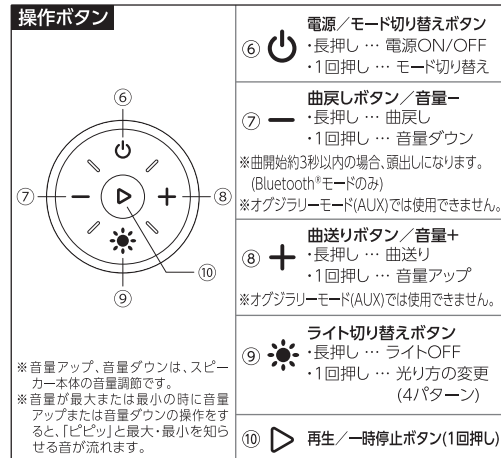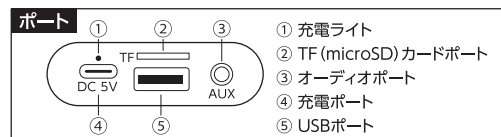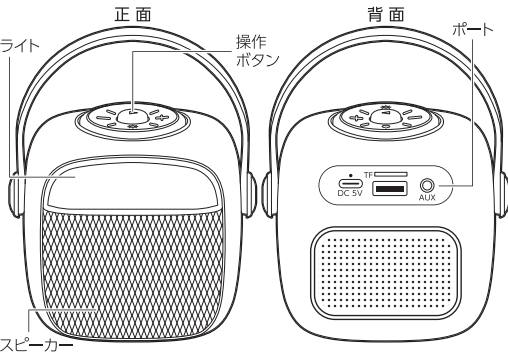

＜マイク＞

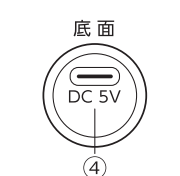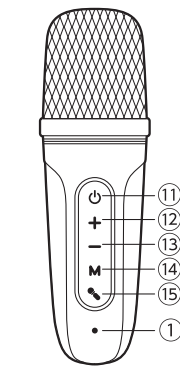

スピーカー・マイクの充電の仕方

1. 付属の充電ケーブルを使い、スピーカー背面の充電ポートに④を、USB/ACアダプター（別売）またはパソコンのUSBポートに⑤を接続します。
 2. 充電中は充電ライトが赤く点灯します。充電が完了すると充電ライトが消灯します。
- ※初めて本製品をご使用になる場合は、完全に充電をおこなってください。
- ※充電時間はスピーカー約3時間、マイク約2～3時間です。過充電はおやめください。

スピーカーの使用法

基本操作

■電源をONにする

電源/モード切り替えボタンを長押しすると、電源がONになります。

■電源をOFFにする

使用後は、電源/モード切り替えボタンを長押しすると、電源がOFFになります。



Bluetoothモード

■ペアリングをする

Bluetoothモードを使用するには、ご使用になる機器とペアリング（初期登録する作業）をおこなう必要があります。

ペアリング方法についてはご使用の機器によって異なります。ご使用の機器の取扱説明書をお読みください。

1. 本製品の電源をONにします。「ブルートゥースモード」と音声 flowed after standby state, pairing possible state becomes.

2. ペアリングしたい機器のBluetooth設定をオンにし、本製品を検索します。

※ペアリングしたい機器と本製品の距離が10m以内の範囲で検索をおこなってください。

※検索方法はご使用の機器によって異なります。ご使用の機器の取扱説明書をお読みください。

3. デバイス名「KMS-190」を選択し、登録します。

※接続時の検索名に「KMS-190」が表示されない場合は、ご使用の機器のブルートゥースを一度オフしてから、再度オンにしてください。

4. ペアリングが成功すると「ブルートゥースコネクティッド」とアナウンスが流れます。

各モードで音楽を再生する

モード切り替え

各ポートに何も挿入されていない状態で電源をONにした場合、自動的にBluetoothモードになります。
microSDカード、USBフラッシュメモリ挿入時やBluetoothで接続した機器、オーディオケーブルで接続した機器と複数の機器をご使用の場合、電源/モード切り替えボタンを押すと再生する機器を切り替えられます。

※microSDカード、USBフラッシュメモリが差し込まれていない場合、あるいはオーディオケーブルが接続されていない場合は、それぞれ選択することはできません。
※電源ONの状態でもmicroSDカード、USBフラッシュメモリを挿入、AUXケーブルを接続した場合は自動的にそのモードになります。

Bluetoothモード

■ペアリングをする

Bluetoothモードを使用するには、ご使用になる機器とペアリング（初期登録する作業）をおこなう必要があります。

ペアリング方法についてはご使用の機器によって異なります。ご使用の機器の取扱説明書をお読みください。

1. 本製品の電源をONにします。「ブルートゥースモード」と音声 flowed after standby state, pairing possible state becomes.

2. ペアリングしたい機器のBluetooth設定をオンにし、本製品を検索します。

※ペアリングしたい機器と本製品の距離が10m以内の範囲で検索をおこなってください。

※検索方法はご使用の機器によって異なります。ご使用の機器の取扱説明書をお読みください。

3. デバイス名「KMS-190」を選択し、登録します。

※接続時の検索名に「KMS-190」が表示されない場合は、ご使用の機器のブルートゥースを一度オフしてから、再度オンにしてください。

4. ペアリングが成功すると「ブルートゥースコネクティッド」とアナウンスが流れます。

機器によってはペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をおこなってください。

すでにペアリング済みの機器が近くにある場合は、自動的にその機器に接続されます。

※ご使用の機器や設定によっては自動的に接続されない場合もあります。接続している機器や、ご使用のアプリや機種により、動作が異なる、あるいは操作ができない場合があります。ご了承ください。

■音楽を再生する

ペアリングした機器を操作、または本製品の再生/一時停止ボタンを押すと、音楽が再生されます。+ボタンで曲送り/音量アップ、-ボタンで曲戻し(頭出し)/音量ダウンの操作ができます。

microSDモード

1. microSDカード(別売)をTF (microSD) カードポートにセットする
向きに注意して、ツメなどで奥までしっかり挿入してください。

2. 音楽を再生する
スピーカーの電源をONにします。英語の音声 flowed after and, music is regenerated.

※操作方法は「操作ボタン」を参照してください。
※microSDモードでは曲の「頭出し」はできません。
※再生できるのはmp3、wav形式の音楽データファイルです。

3. microSDカードを取り出す
スピーカーの電源をOFFにします。microSDカードをツメなどで一度押し込んでから取り出します。

USBモード

1. USBフラッシュメモリ(別売)をUSBポートにセットする
向きに注意して挿入してください。

2. 音楽を再生する
スピーカーの電源をONにします。英語の音声 flowed after and, music is regenerated.

※操作方法は「操作ボタン」を参照してください。
※USBモードでは曲の「頭出し」はできません。
※再生できるのはmp3、wav形式の音楽データファイルです。

3. USBフラッシュメモリを取り出す
スピーカーの電源をOFFにします。USBフラッシュメモリを取り出します。

オグジラリーモード(AUX)

1. 機器に付属のAUXケーブルを接続する
付属のAUXケーブルを、使用したい機器のイヤホンジャックに接続します。

2. スピーカーと機器を接続する
機器に接続したAUXケーブルを、スピーカーのオーディオポートに接続します。これでスピーカーと機器の接続完了です。

3. 音楽を再生する
スピーカーの電源をONにし、電源/モード切り替えボタンを押してモードを切り替えます。「オグジラリーモード」と音声 flowed until the end of the sound.※有線接続の際の操作は、機器側でおこなってください。

▶マイクの使用法

基本操作

■電源をONにする

●電源／再生／停止ボタンを長押しすると、電源がONになります。

■電源をOFFにする

●電源／再生／停止ボタンを長押しすると、電源がOFFになります。

スピーカーとペアリングをする

スピーカーの電源がONの状態、マイクの電源をONにします。電源／充電ライトに赤色と青色が点滅し、ペアリングできる状態になり、自動的にスピーカーとペアリングします。(マイク最大2本まで)

各モードを調整する

Mモード調整選択ボタンを押すたびに、音楽の音量／マイクの音量／エコーの強さの調整を選ぶことができます。Mモード調整選択ボタンで調整したい項目を選んだ後、Mボタン調節＋／Mボタン調節－で調整することができます。

ボイスチェンジ機能

●ボイスチェンジ／ボーカルカットボタンを押すたびに、ボイスチェンジができます。

ボイスカット機能

●ボイスチェンジ／ボーカルカットボタンを長押しすると、音源のボーカルカット機能のON/OFFの切り替えができます。

※ボーカルカット機能は、音源によっては使用できない場合があります。

▶製品仕様

スピーカー	Bluetooth	
	Bluetooth仕様	Bluetooth Ver. 5.3.class 2
	Model No	KMS-190
	伝送距離	最大約10m(使用環境によって異なります)
	使用周波数帯	2.4GHz帯
	対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HSP
	対応コーデック	SBC
	同時接続台数	Bluetoothデバイス:1台、マイク2台
	スピーカー	
	型式	1ch バッソブラジエーター型
	スピーカー口径	φ52mm
	最大出力	5W×1
	インピーダンス	4Ω
	その他	
スピーカー	電源	DC3.7V リチウムイオン電池 1200mAh
	充電時間	約3時間
	連続再生時間	約3～4時間
	使用温度範囲	約-20～40℃
	対応フォーマット	mp3、wav
	対応メディア	microSDHCカード、USBメモリー、AUX
	外形寸法	約H9.2×W10.5×D8.6cm(持ち手除く)
	質量	約350g
	Bluetooth Ver. 5.3.class 2	
	伝送距離	最大約10m(使用環境によって異なります)

マイク	Bluetooth	
	Bluetooth仕様	Bluetooth Ver. 5.3.class 2
	伝送距離	最大約10m(使用環境によって異なります)
	使用周波数帯	2.4GHz帯
	対応プロファイル	HOGP
	同時接続台数	1台 ※本スピーカーにのみ接続できます
	その他	
	電源	3.7V リチウムイオン電池 500mAh
	充電時間	約2～3時間
	使用温度範囲	約-20～40℃
	外形寸法	約φ3.8×13.8cm
	質量	約82g
	Bluetooth Ver. 5.3.class 2	
	伝送距離	最大約10m(使用環境によって異なります)

※連続使用可能時間は使用状況や環境条件により異なります。
※充電時間は使用機器により異なります。
※伝送距離は、間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって、通信距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

▶安全上のご注意

本説明書に記載の危険・警告・注意事項を守らない場合、お客様や第三者の方々への危害(負傷、障害、死亡)、財産への損害(故障・破損・破壊・損失)を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外に本説明書に記載以外の方法での使用は絶対におやめください。

	本製品を使用しての接続された機器の破損・損傷・故障・紛失及びデータの消失に関しては弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
	警告 下記事項を守らなかった場合、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

- 異臭や煙、非常に熱くなるなど異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 分解・改造・修理は行わないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 高温、多湿の場所や直射日光の当たる場所での使用及び保管はしないでください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 充電する時は、必ず付属の専用ケーブルを使用してください。付属以外のケーブルを使用した場合、破裂や電池の液漏れ、過熱などにより火災やけがの原因になります。
- 充電が完了したら、必ずケーブルを抜いてください。過充電をおこなった場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- ペースメーカーや医療機器などの近くでは、医師に相談の上で使用してください。

	注意 下記事項を守らなかった場合、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。
---	---

- 充電中は本製品の周囲に物を置かないでください。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的にかかわるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しない

でください。

- 飛行機の中では使用しないでください。通信システムを妨害するおそれがあります。
- 強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書の指示に従ってください。本製品は、スマートフォンなどと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項をに従ってください。
- 落としたり、分解したり、乱暴に扱ったりしないでください。故障の原因となります。
- 防水加工は施されておりません。本製品に水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。
- 直射日光のあたる場所に設置・保管しないでください。
- 肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 接続する際は必ず機器の音量を最小にしてください。
- お手入れにシンナーやベンジンは使用しないでください。
- 安全のため、破損・劣化した商品はご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本製品の誤使用による事故について、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

電波に関する注意事項

- 本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。(2.4GHz帯域では、無線LANなどの無線機器、電子レンジなどの産業機器のほか、工場の生産ラインで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要さない特定小電力無線局、アマチュア無線局などの無線局が運用されています。)
- 2.4GHz帯域の電波を使用しているものや、磁場や静電気、電波障害が発生するところの近くでは、本製品を使用しないでください。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、本製品と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合は、すぐに使用場所を変えるか、使用を中止してください。
- 通信距離は、建物の構造や遮断物の有無によって異なります。
- 本製品は日本国内のみで使用できます。

良好な通信を行うために

- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドフォン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が届切れることがあります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。

- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信出来ない場合は、使用場所を変更してください。

困ったときは・・・

●本製品の電源が入らない

本製品が充電されているかどうか、確認してください。

●ペアリングができない

接続先のBluetooth機能がペアリング可能な状態であることを確認してください。一般に携帯電話や、スマートフォンなどを接続する側の設定で、機能を有効にする必要があります。接続する機器の設定を確認してください。別の機器とペアリングされている可能性があります。

- 他の機器との利用後、ペアリングが必要になった
ご使用のスマートフォンやパソコンとのペアリング後、他の機器と接続する場合に再度ペアリングが必要になることがあります。

●接続後に製品がきちんと動作しない

製品、および接続する携帯電話やスマートフォンが該当するBluetooth機能を搭載しているか確認してください。(Bluetoothのバージョンや対応しているプロファイルなど)

●電源を入れたのに自動的に再接続されない

ご使用の機器によっては、ペアリングが完了後、「接続」が必要となる場合があります。詳しくはご使用の機器の取扱説明書をご参照ください。

- いつも再接続していたのに突然再接続されなくなった
携帯電話やスマートフォンなど接続する機器によっては繰り返し再接続している間に、登録情報が失われ、自動で再接続できなくなることがあります。本製品及び接続機器の電源を入れ直すか、再度ペアリングを行ってください。

●ノイズが入る

ペアリングの機器との距離を変えてみてください。

●Bluetooth搭載機器とペアリングができない

機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。

- スマートフォン等でワンセグ以外の動画音声が届こえない
スマートフォン等の仕様により、ダウンロードしたプロモーションビデオなどの音声はBluetoothは視聴できません。また、デジタル著作権保護のため、本製品では再生できない場合があります。

- BluetoothキーボードやBluetoothマウスを使用するとBluetoothスピーカーから音声が途切れる
Bluetooth機器の混信、ノイズにより稀に音声が途切れる場合があります。

- 他の携帯電話で利用後、毎回ペアリングが必要になった
一部の機種をご利用の場合、本製品のペアリングが設定済でも他の携帯電話で利用後は、再度ペアリングからやり直す必要がある場合があります。