

ゆでたまごの匠

【目次】

- p.1…………はじめに
- p.2…………セット内容・各部名称
- p.3～4 ……安全上のご注意
- p.5～6 ……ご使用方法
- p.7…………お手入れ方法

製品仕様



【はじめに】

取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後も、取扱説明書は大切に保管してください。


セット内容・各部名称

【セット内容】


- 本体×1 ●トレイ×2
- 接続用トレイ×1
- フタ×1 ●計量カップ×1
- 取扱説明書(本紙)×1

【各部名称】

組立図

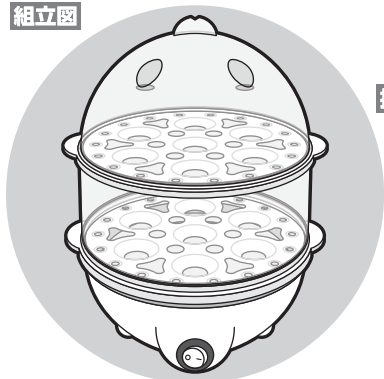

※1段で使用する場合、
トレイ1枚と接続用トレイは
使用しません。

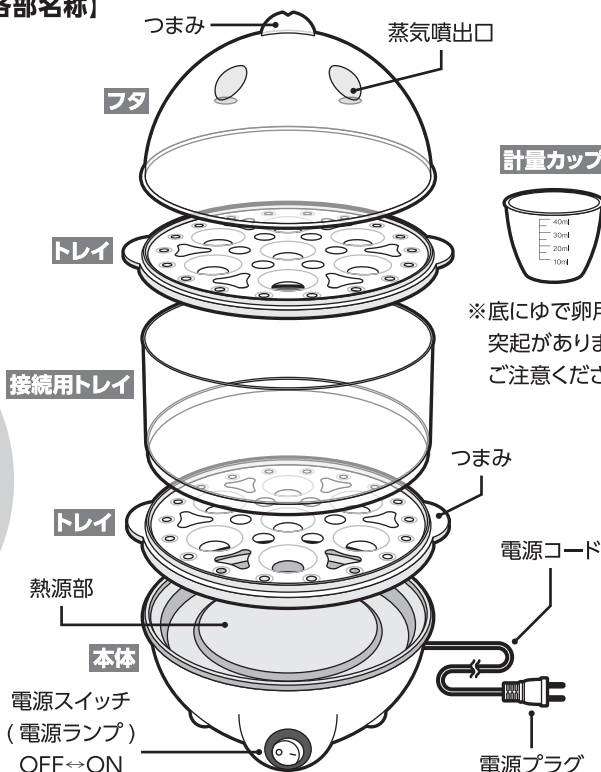

- 本体の熱源部は、使用中、使用直後は大変熱くなります。絶対に触らないでください。
- 蒸気噴出口をふきんなどでふさがないでください。
- 使用中は本体が高温になり、各部品の間隙や蒸気噴出口から高温の蒸気がでます。やけどには十分ご注意ください。
- 使用中や使用直後は、本体及び各部品が大変熱くなります。必ずなべつかみ等を使用し、直接手で触れないようにしてください。
また、フタやトレイの開閉はつまみ部分をお持ちください。
- フタの開閉時に熱い湯気が顔や手などにかからないよう、充分注意してください。
- 本製品は何も入れていない状態でも電源が入り、加熱を開始します。
必ず本体に水と、トレイに食材を入れて使用し、空焚きは絶対にしないでください。
- 本体に入れる水量は最大120mlを目安にご使用ください。(120mlで約17分使用可能)
- やけどの恐れがあるため、途中で水を継ぎ足さないでください。
- 食材が多すぎたり、食材によってはうまく火が通らない場合があります。
また、生肉や生魚からの調理はできません。
- 調理をしない時や調理後は必ず、電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、使用者や周囲に及ぶ可能性のある危険を未然に防止するために守っていただくものです。ご使用前には必ず読み、以下の事項を必ず守り安全にお使いください。お読みになった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

⚠ 使用に関する警告・注意

- 本製品は家庭用の電気蒸し器です。本来の用途以外でのご使用はおやめください。
- 危険ですので、お子様のご使用や、お子様の手の届く場所で使用、保管はしないでください。
- 本製品の分解、修理、改造は絶対にしないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。破損や故障の原因になります。
- 本体の熱源部は、使用中、使用直後は大変熱くなります。絶対に触らないでください。
- 蒸気噴出口をふきんなどでふさがないでください。
- 使用中は本体が高温になり、各部品の間隙や蒸気噴出口から高温の蒸気がでます。やけどには十分ご注意ください。
- 使用中や使用直後は、本体及び各部品が大変熱くなります。必ずなべつかみ等を使用し、直接手で触れないようにしてください。また、フタやトレイの開閉はつまみ部分をお持ちください。
- フタの開閉時に熱い湯気が顔や手などにかからないよう、充分注意してください。
- 本製品は何も入れていない状態でも電源が入り、加熱を開始します。必ず本体に水と、トレイに食材を入れて使用し、空焚きは絶対にしないでください。
- 本体に入れる水量は最大120mlを目安にご使用ください。(120mlで約17分使用可能)
- 本製品は本体の水が空になると加熱を一時停止し、電源ランプが消灯します。電源は自動で切れないため、電源ランプが消灯したら電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源ランプ消灯後、しばらくすると再び電源ランプが点灯し、加熱が再開されます。空焚きを防ぐため、電源ランプが消灯したら必ず電源スイッチをOFFにしてください。
- やけどの恐れがあるため、途中で水を継ぎ足したり、連続して再加熱をおこなわないでください。
- 食材の加熱が不十分な場合は、本体の熱が冷めるまでしばらく待ってから、再度調理をおこなってください。
- 食材を取り出す時には、菜箸などをご使用ください。
- 食材が多すぎたり、食材によってはうまく火が通らない場合があります。また、生肉や生魚からの調理はできません。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 安全のため、破損、劣化した商品のご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本説明書以外に記載されている使用方法以外での使用で、人に危害や本体に故障が発生しなくても、当社は責任を負いかねます。

⚠ 使用場所に関する警告・注意

- 本製品は平らで安定した場所で使用してください。
- 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上、カーテン等、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 高温多湿、直射日光の当たる場所や、火気の周辺では使用及び保管しないでください。
- 家具や壁の近くで使用しないでください。蒸気または熱で、家具や壁を傷める原因になります。
- ストーブやガスコンロなどの熱源の近くで使用しないでください。本体のプラスチック部分が熱で損傷する恐れがあります。
- 使用中に本体を移動させる、傾ける、揺るなどの行為はしないでください。湯が流れ出たり、蒸気でやけどをする恐れがあります。

△ 使用準備やお手入れに関する警告・注意

- 本体を水に浸けたり、丸洗いはしないでください。ショートや感電、故障の恐れがあります。
- 本製品を初めてご使用の際は、食器用洗剤でトレイ、接続用トレイ、フタ、計量カップを洗浄してください。また、本体は清潔な濡れ布巾などで拭いてください。
- 付属のトレイ、接続用トレイ、フタ以外は使用しないでください。また、各部品を他の機器に転用しないでください。
- 使用時は各部品を確実に取り付けてください。
- レンジや、食器洗浄機の中に入れてください。
- 長期間使用しなかった場合は、お手入れをしてからご使用ください。
- お手入れは必ず、電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてから、本体が完全に冷めるのを待っておこなってください。
- お手入れに金属製、ナイロン製のたわし、磨き粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使用しないでください。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機を使用しないでください。

△ 電源コードや電源プラグに関する警告・注意

- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- コンセントの抜き差しは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグ部分を持っておこなってください。
- 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- 電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、上に重いものを乗せたりしないでください。
- 電源コードや電源プラグに傷みや異変のある場合は、使用しないでください。
- 電源プラグに水、ホコリなどがつかないようにご注意ください。漏電、発熱、火災の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。許容電力を超えると火災の原因になります。
- 電源コードは束ねて使用しないでください。必要以上に加熱するおそれがあります。
- 調理をしない時や調理後は必ず、電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご使用方法

●ご使用になる際は、p.7の**お手入れ方法**を参照し、各部品を清潔な状態にしてください。

準備 使用する食材の準備をする

- 野菜やウィンナーなど、使用する食材を容器に入るサイズにカットします。【野菜の蒸し時間の目安→p.6】
 - ゆで卵を調理する場合は、卵を常温にしておきます。【ゆで卵の蒸し時間の目安→p.6】
- ※卵のとがってない方に、付属の計量カップの底にある突起を刺して穴をあけておくと、殻を剥きやすくなります。
- チルド食品や冷凍食品の温めは、各商品の調理方法および蒸し時間にしがってください。
 - 必要に応じて、市販のクッキングシートをトレイに入る大きさにカットし、トレイの底に敷いてください。

※**食材が多すぎたり、食材によってはうまく火が通らない場合があります。**
また、生肉や生魚からの調理はできません。

1 本体に水を入れる

- 1.本体内側(熱源部)を清潔な濡れ布巾などで拭いておきます。
- 2.本体に水を入れます。蛇口から直接入れずに、必ず付属の計量カップなどで水量をはかり、最大120mlを目安にご使用ください。(120mlで約17分使用可能)

※本体に水を入れないうまま、空焚きしないでください。

※ミネラルウォーターやアルカリイオン水を沸かしたときは、水に含まれるミネラル成分が本体に付着し、本体が変色したり、水アカが発生しやすくなります。

※最大水量以上の水を入れると、使用中本体から熱湯が溢れ出るなどして大変危険です。水量は必ず120mlを超えないようにしてください。




2 電源プラグをコンセントに差し込む

- 1.電源スイッチがOFFになっているのを確認します。
- 2.電源プラグを家庭用コンセントの奥まで確実に差し込んでください。

※タコ足配線はしないでください。許容電力を超えると火災の原因になります。

※濡れた手で電源プラグの抜き差しを行わないでください。

※電源プラグを差し込む際に、本体の水がこぼれないよう注意してください。

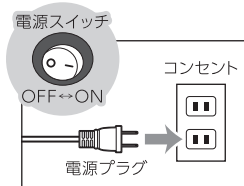

3 各部品を本体にセットし、食材を入れる

- 1.【p.2 **セット内容・各部名称**】を参照し、各部品の上下に注意して本体にセットします。
1段で使用する場合、トレイ1枚と接続用トレイは使用しません。
- 2.必要に応じて、トレイの底に市販のクッキングシートを敷いてください。
- 3.トレイに食材をのせ、フタをします。

※生肉や生魚からの調理はできません。

※卵の殻には、食中毒の原因となるサルモネラ菌が付着していることがあります。


安全のため、卵と他の食材を一度に調理しないでください。

※必ず各部品がずれていないか、しっかり噛み合っているかを確認してください。

※蒸気噴出口をふきなどでふさがないでください。

※付属のトレイ、接続用トレイ、フタ以外は使用しないでください。

※食器や容器ごと加熱する場合は、必ず耐熱性のものを使用してください。

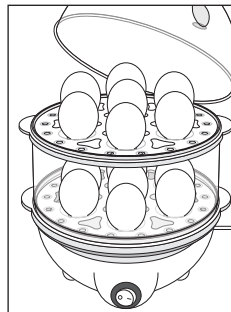


★下からの蒸気が通るよう、トレイの穴を塞がないでください。

【野菜の蒸し時間の目安→p.6】 【ゆで卵の蒸し時間の目安→p.6】

4 電源を入れて、調理する


- 1.本体の電源スイッチをONにして、電源を入れます。
- 2.電源ランプが点灯し、加熱が開始されます。
- 3.しばらくすると水が沸騰し、蒸気が出て調理が開始されます。
- 4.本体の水が空になると加熱を一時停止し、電源ランプが消灯します。電源は自動で切れないため、電源ランプが消灯したら電源スイッチをOFFにしてください。

※危険ですので、お子様のご使用や、お子様の手の届く場所で使用しないでください。
 ※使用中は本体が高温になり、各部品の隙間や蒸気噴出口から高温の蒸気がでます。やけどには十分ご注意ください。
 ※やけどの恐れがあるため、途中で水を継ぎ足したり、連続して再加熱をおこなわないでください。
 ※電源ランプ消灯後、しばらくすると再び電源ランプが点灯し、加熱が再開されます。空焚きを防ぐため、電源ランプが消灯したら必ず電源スイッチをOFFにしてください。
 ※使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。

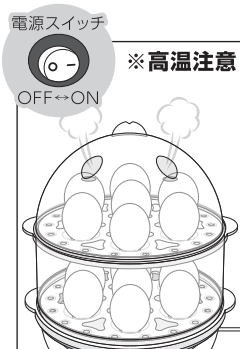

【ゆで卵の蒸し時間の目安】※常温の卵を1段で調理した場合

※2段で調理した場合、上段と下段で蒸し時間は変動しますのでご注意ください。

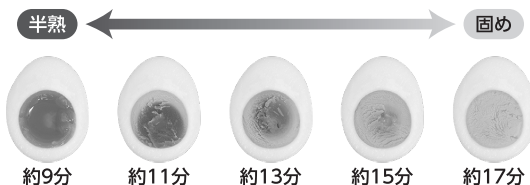

※卵のとがっていない方に、付属の計量カップの底にある突起を刺して穴をあけておくと、殻を剥きやすくなります。

※卵の殻には、食中毒の原因となるサルモネラ菌が付着していることがあります。安全のため、卵と他の食材を一度に調理しないでください。

※蒸し時間は目安です。卵のサイズやご使用になる環境によって異なります。

1. **5**の手順と注意に従い、お好みの時間で卵を取り出し、すぐに冷水で冷やします。
- 2.殻にヒビを入れ、やさしく殻を剥きます。
- 3.ゆで卵をカットする際は、清潔な糸を巻きつけ、糸の両端を真っ直ぐ引っ張るようにすると、きれいな断面に切ることができます。

【野菜の蒸し時間の目安】

野菜の種類	切り方	蒸し時間
にんじん	1cm幅の輪切り	約15～16分
じゃがいも	4～6等分のくし切り	約15～16分
かぼちゃ	5mm幅の薄切り	約9～10分
ブロッコリー	直径3cm程度の小房	約11～12分
アスパラ	長さ5cm程度のぶつ切り	約7～8分

※蒸し時間は目安です。

野菜の品種や大きさ、切り方、ご使用になる環境、できあがり時のお好みの固さによって異なります。

※糖質を多く含むなど、食材によっては本体内側(熱源部)が焦げ付く場合があります。

5 できあがった食材を取り出す

- 1.本体の電源スイッチをOFFにします。
- 2.なべつかみ等を使用し、フタやトレイのつまみ部分を持って取り外してください。
- 3.トングや菜箸などを使用し、やけどに注意して食材を取り出します。
- 4.電源プラグをコンセントから抜いてください。

※使用中や使用直後は、本体及び各部品が大変熱くなります。必ずなべつかみ等を使用し、直接手で触れないようにしてください。また、フタやトレイの開閉はつまみ部分をお持ちください。

※フタの開閉時に熱い湯気が顔や手などにかからないよう、充分注意してください。

※食材の加熱が不十分な場合は、本体の熱が冷めるまでしばらく待ってから、再度調理をおこなってください。

※食材が多すぎたり、食材によってはうまく火が通らない場合があります。



お手入れ方法

- 清潔に保つため、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- お手入れは必ず、電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてから、本体が完全に冷めるのを待っておこなってください。
- 故障の原因となるため、本体は絶対に水に浸したりしないでください。
- 電源プラグに水がかからないように注意してください。

1 本体のお手入れ(丸洗いできません)

- 1.水に浸した柔らかいふきんをよく絞って汚れを拭き取ってください。
 - 2.落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよく絞ってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにしっかりふき取ってください。
- ※お手入れの際、研磨剤やたわしなどでこすらないでください。破損や傷の原因になります。

2 トレイ・接続用トレイ・フタ・計量カップのお手入れ

- 1.台所用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて洗ってください。
 - 2.洗剤が残らないように水で洗い流し、乾いた柔らかいふきんで水分をふき取ってしっかり乾燥させてください。
- ※食器洗浄機、または食器乾燥機を使用しないでください。
- ※取れにくいもの(材料のごびりつきなど)がある場合は、クッキングオイルなどをたらしてしばらく置き、よごれを柔らかくしてから、洗ってください。
- ※お手入れの際、研磨剤やたわしなどでこすらないでください。破損や傷の原因になります。

製品仕様

定 格 電 圧	AC100V(家庭用電源使用)
定格消費電力	350W
定 格 周 波 数	50/60Hz
温度ヒューズ	192℃
短 時 間 定 格	15～20分
製 品 寸 法	約H22×W17.5×D15cm(2段での使用時)
製 品 重 量	約400g
最 大 水 量	約120ml
計量カップ容量	約40ml
コ ー ド 長 さ	約65cm
材 質	PP、ステンレス

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

Peanuts club

発売元 株式会社 ピーナッツ・クラブ
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

製品に関するお問い合わせ

お客様サービスセンター
TEL **06-6789-3438**
〔 月～金（祝日除く） 10時～16時 〕