


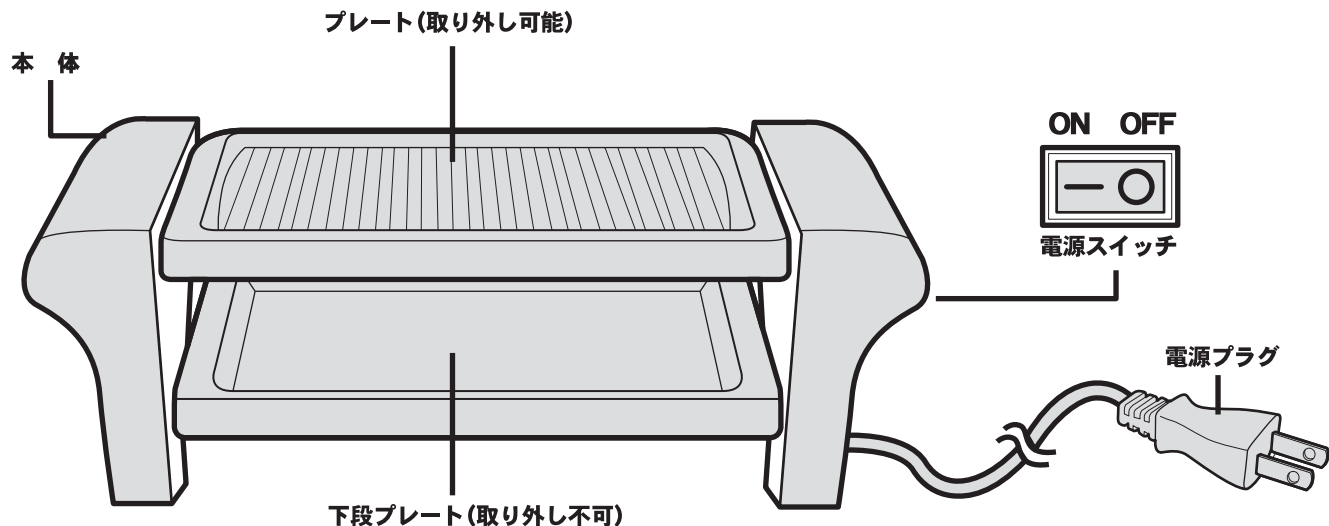

初めてお使いになるときは、煙やにおいが出る場合がありますが、異常ではありません。ご使用にともない無くなります。調理物の油脂などで、プレートに色ムラができることがあります。

使用上の注意

警告 感電の恐れあり
水につけたり、水をかけたりしない

注意 やけどの恐れあり
使用中や使用直後は高温部にふれない

- ・使用中のヤケドには十分ご注意ください。
- ・可燃物が近くにならない場所で使用して下さい。
- ・不安定な場所や、熱に弱い敷物の上、火の近く、燃えやすい物の近く、すべりやすい場所では使用しないで下さい。
- ・使用中や、使用後しばらくは、プレートなどの高温部に触れないで下さい。
- ・壁や、家具の近くでは使用しないで下さい
熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります
- ・本体の分解・修理・改造はしないで下さい
- ・子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
- ・電源は交流100Vのコンセントを単独で使用して下さい。
タコ足配線や他の器具と併用すると、コンセント部分の発熱・発火の原因となります。
- ・電源プラグは根元まで確実に差込んで下さい。
差込みがゆるいと、感電・ショート・発火の原因になります。
- ・電源プラグのホコリなどは定期的に、乾いた布で拭き取って下さい。
電源プラグにホコリなどがたまると、火災の原因になります。
- ・電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、加工したりしないで下さい。また、重い物をのせたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ・電源コードや、電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないで下さい。
感電・ショート・発火の原因になります。
- ・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。
感電やケガの原因になります。
- ・電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端のプラグを持って、引き抜いて下さい。
感電やショートして発火することがあります。
- ・使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- ・調理目的以外では使用しないで下さい。
- ・本体に異常が発生した場合は、使用を中止して下さい。

ご使用前に

- ・プレートを柔らかい布で洗浄してください。
- ・本体を平らで安定した場所に設置して下さい。
- ・電源スイッチがOFFになっているのを確認してから、電源プラグを家庭用コンセントに接続して下さい。

使用方法

- ・プレートを本体にセットします。
- ・電源プラグをコンセントに接続し、スイッチをONにします。
約5分程度置き、プレートを予熱します。

※電源はコンセントを単独で使用して下さい。延長コードや他の器具と同時に使用したりしないで下さい。

- ・プレートが熱くなったら、食材を置いて下さい。
(食材の種類や大きさによっては、火が通りにくい場合があります。)
- ・ご使用が終わりましたら、スイッチをOFFにして、コンセントから電源プラグを抜いて下さい。

※プレートの熱が完全に冷めるまで待って下さい。

お手入れ

※プレートが完全に冷めているのを確認して下さい。
※必ず電源プラグを抜いてからお手入れを行って下さい

- ・プレートは取り外して、食器用洗剤に浸した柔らかいスポンジで洗って下さい。この時、たわしや固いブラシなどは使用しないで下さい。
- ・下段プレートは、取り外すことはできません。
柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。

※本体(下段プレートを含む)は、水につけないで下さい。

本体仕様

サ イ ズ	約31.5×10.5×10.5cm
重 量	約635g
消 費 電 力	350W
コード長さ	約1m