

# 取扱説明書

---

S06KC-001WH

## 毛穴 CLEANER

毛穴クリーナー



取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後も、取扱説明書は大切に保管してください。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、使用者や周囲に及ぶ可能性のある危険を未然に防止するために守っていただくものです。ご使用前には必ず読み、以下の事項を必ず守り安全にお使いください。お読みになった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

### ⚠ 警 告

- ご使用前に必ず付属の取扱説明書をよくお読みください。
- 下記の方は必ず医師と相談のうえ、使用を判断してください。
  - ・急性疾患のある方 ・悪性腫瘍のある方 ・妊娠中の方 ・アレルギー体質で敏感肌の方
  - ・皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある方 ・肌に傷や湿疹、はれものなどがある方
- 本製品のご使用中、またはご使用後に、万一異常と思われる痛みや炎症、出血等があった場合、あるいは不快感を感じた場合は、ただちにご使用を中止し、医師に相談してください。
- 使用頻度は週に2、3回、1回につき5分程度で使用してください。使用頻度を守らないと、肌にトラブルが発生する恐れがあります。
- 本体を水につけたり、浴室内や濡れた手では使用しないでください。

### ⚠ 注 意

- 本製品は顔の毛穴の角栓や黒ずみを吸い出すための製品です。他の部位に使用したり、本来の用途以外でのご使用はおやめください。
- 本製品の分解、改造はおやめください。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 過度の使用は皮膚の炎症を引き起こす可能性があります。長時間の使用は避けてください。
- ヘッドを3秒以上同じ場所に当て続けしないでください。また、強い力を加えて使用しないでください。
- ニキビや炎症を起こしている部位、傷口やかさぶた、イボには使用しないでください。
- ヘッドがセットされていない状態で使用しないでください。
- お子様のご使用にならないでください。また、お子様の手の届かないところに保管してください。
- ヘッドのお手入れの際は、40℃以上のお湯で洗わないでください。また、シンナーやベンジンを使わないでください。
- 使用後は、必ずお手入れを済ませ、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。
- 火の元や高温な場所、湿度の高い場所での使用、及び保管はおやめください。
- 充電には付属の専用充電ケーブルを使用してください。
- 充電を開始する前に、本体の充電ジャックおよび充電ケーブルに、水分やほこりなどが付着していないことを確認してください。
- 本体や充電ケーブルに水がかかるおそれがある場所では充電しないでください。
- 充電中は使用できません。
- 安全のため、破損、劣化した商品のご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本製品の誤使用による事故について、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。


# セット内容・各部名称

- 本体×1
- 付替用ヘッド×6
- 交換用パッキン×2
- 専用充電ケーブル×1
- 保証書付取扱説明書(本紙)×1

## 6 お好みで付け替えられる！ 種々の多機能ヘッド



〈ヘッド(6種)〉



〈本体〉



パッキン  
(2箇所)

パッキンは交換用スペアが2つ付属しています。交換時は指などに巻き付けないようご注意ください。


画面表示




ボタン



〈専用充電ケーブル〉

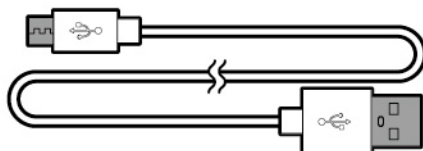


〈本体底面〉

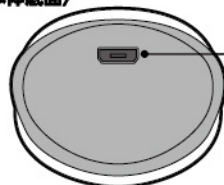

充電ジャック

# 使用準備

- 1 本体を充電する** 本体底面の充電ジャックと、パソコンのUSBポートまたはUSB/ACアダプター（別売）に付属の専用充電ケーブルを差し込みます。  
充電中は画面表示の充電マークが赤く点滅し、充電が完了したら、充電マークが点滅しなくなります。
- ※USBハブなどから接続した場合、十分な電力を得られない場合があります。
  - ※充電時間は約2時間です。過充電にご注意ください。
  - ※充電時間は目安です。ご使用になる環境によって異なります。
  - ※充電中は電源が入りません。
  - ※充電が完了したら専用充電ケーブルを抜いてください。

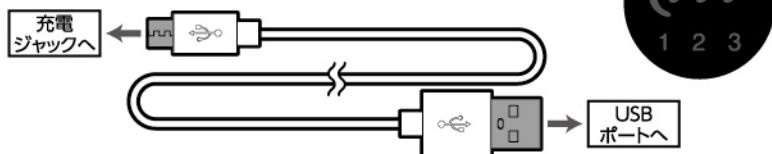

- 2 洗顔をする** 洗顔をして化粧などを落とし、素肌の状態にします。
- ※故障の原因となるため、クレンジングや洗顔ソープなどを肌につけた状態で使用しないでください。

- 3 毛穴を開く** 角質や黒ずみを取りやすくするため、以下の方法などで毛穴を開いておきます。
- ・入浴する。（入浴中は使用できません。）
  - ・市販されているスチーマーなどを使用する。
  - ・蒸しタオルを顔に3分程度あてる。
- ※毛穴を開いてから使用しないと効果が出ません。

# 使用方法

使用頻度は週に2、3回、1回につき5分程度で使用してください。

## 1 本体にヘッドをセットする

「セット内容・各部名称」を参照し、ご使用になるヘッドを本体にセットしてください。  
※ヘッドは向きに注意して、奥までしっかりはめてください。  
※ヘッドがセットされていない状態では使用しないでください。

## 2 電源を入れる

ボタンを押すと本体が作動し、画面表示の数字と吸引中アイコンが点滅します。

## 3 モードを選択する

ボタンを押すたびにモードが切り替わり、画面表示の数字が点灯します。  
1…通常の吸引力で、継続的に作動します。  
2…1よりもやや強めの吸引力で、継続的に作動します。  
3…2と同じ吸引力で、断続的に作動します。



吸引中アイコン  
数字

## 4 気になる部分に滑らせる

毛穴の角質や黒ずみが気になる部分にヘッドを滑らせていきます。  
※ヘッドは顔以外に使用しないでください。また、1ヶ所に静止させず、肌の弱い方は同じところに3回以上使用しないでください。  
※ヘッドを3秒以上同じ場所に当て続けしないでください。また、強い力を加えて使用しないでください。  
※ニキビや炎症を起こしている部位、傷口やかさぶた、イボには使用しないでください。  
※肌に対してヘッドが垂直になった状態で引っ張ると、ヘッドが肌に吸い付きすぎてしまう場合があります。肌から離す時は、手首をかえすようにしてください。  
※モードを選択してから、約10分で自動停止します。

## 5 電源を切る

ボタンを長押しすると、電源が切れます。

## 6 肌を整える

使用後は顔をすすいだあと、お手持ちの化粧水などで肌をしっかり保湿し、アフターケアを行ってください。

## お手入れ方法

清潔にご使用いただくために、使用後は必ずお手入れをしてください。

### ●本体のお手入れ

湿らせたやわらかい布でまわりを拭いた後、乾拭きをしてください。

※本体は絶対に水に浸したりしないでください。故障の原因となります。

※本体に防水加工は施されておりません。本体を水につけたり、濡れた手で触らないでください。

### ●ヘッドのお手入れ

ヘッドを本体から取り外し、ぬるま湯でよくすすいでから、乾いた布や綿棒などでしっかりと拭いてください。

長期間使用しない場合は、しっかりと自然乾燥させた後、保管してください。

※ヘッドのお手入れには中性洗剤以外の洗剤や熱湯(40℃以上)を使用しないでください。

## 製品仕様

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 電 源     | USB充電式                     |
| 入 力 電 圧 | 5V/1A                      |
| 定格消費電力  | 5W                         |
| 吸 引 圧   | ≤65kPa                     |
| 本 体 寸 法 | 約H17.5×W4.5×D4.2cm(ヘッド含まず) |
| 本 体 重 量 | 約130g(ヘッド含まず)              |
| ケーブル長さ  | 約45cm                      |
| 充 電 時 間 | 約2時間 ※充電環境により異なります。        |
| 材 質     | ABS                        |

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

# Peanuts club

**発売元** 株式会社 ピーナッツ・クラブ

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33  
(HP) <https://www.peanuts-club.co.jp/>

