


取扱説明書

S06SV-002WH

思い通りに簡単ケア

Face & Body Shaver

ライト付電動フェイス&ボディシェーバー

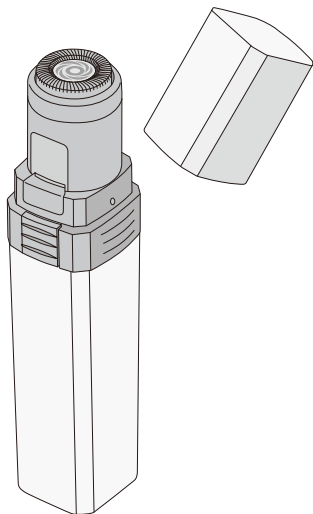

取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後も、取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、使用者や周囲に及ぶ可能性のある危険を未然に防止するために守っていただくものです。ご使用前には必ず読み、以下の事項を必ず守り安全にお使いください。お読みになった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

 **警告** 誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

 **注意** 誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの

図記号の説明



禁止

してはいけないことを示します。



指示

必ずすることを示します。

警告



分解禁止

分解・修理・改造禁止

分解、修理、改造は絶対に行わないでください。火災・感電の原因になります。



水濡れ・
濡れ手禁止

本製品を水につけたり、水をかけたりしない

浴室内や濡れた手では使用しないでください。
ショート・感電の原因になります。



禁止

お子様、ペットには使用しない

事故やけがの原因となります。



指示

お子様の手の届くところに保管しない

事故やけがの原因となります。

下記の方は必ず医師と相談のうえ、使用を判断する

- ・急性疾患のある方 ・悪性腫瘍のある方
- ・妊娠中の方 ・アレルギー体質で敏感肌の方
- ・皮フ炎、過度の日焼けなど、皮フに異常のある方
- ・肌に傷や湿疹、はれものなどがある方

使用中、使用後に万一お肌に異常が生じた場合はただちに使用を中止する

お肌に痛みや炎症、出血等があった場合、あるいは不快感を感じた場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。

注意

本来の用途以外に使用しない

本製品は顔・眉・ボディのシェービングを目的とした製品です。

強い振動や衝撃を与えない

破損や故障の原因となります。

長時間の使用はしない

過度の使用は皮フの炎症を引き起こす可能性があります。

ヘッドがセットされていない状態で電源をONにしない

事故やけがの原因となります。

他の人と共用しない

肌トラブルの原因となります。

ヘッドを強い力で肌や指、爪に押し付けない

破損して肌をきずつけたり、事故やトラブルにつながる恐れがあります。

ヘッドを3秒以上同じ場所に当て続けない

肌をきずつける原因となります。

ニキビ・傷口・かさぶた・イボ・炎症がある部位には使用しない

肌をきずつける原因となります。

直射日光の当たる場所で使用、保管はしない

変形・変色・故障の原因となります。

オキシライド電池、充電式電池は使用しない

過電流・過電圧となり発火するおそれがあります。



禁止

注 意



禁止

火の元や高温になる場所、湿度の高い場所での使用、保管はしない

変形・変色・故障の原因となります。



指示

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする

誤作動で事故やけがの原因となります。

使用済みの電池は電池ボックスから外す

液漏れの原因となります。

長期間使用しない場合は電池は外す

過放電や液漏れの原因となります。

- 安全のため、破損、劣化した商品はお使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本製品の誤使用による事故について、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。


セット内容・各部名称

●本体×1


●保証書付取扱説明書(本紙)×1

●掃除用ブラシ×1

〈本体〉



シェーバー
キャップ



シェーバーキャップ
(内側)


⚠ キャップの向きに注意

キャップの内側に**凹み**があります。凹みが本体の側面にくるようにしてください。

※誤った向きではきちんと閉まりません。

※誤った向きで無理に閉めようとすると破損するおそれがあります。

〈掃除用ブラシ〉

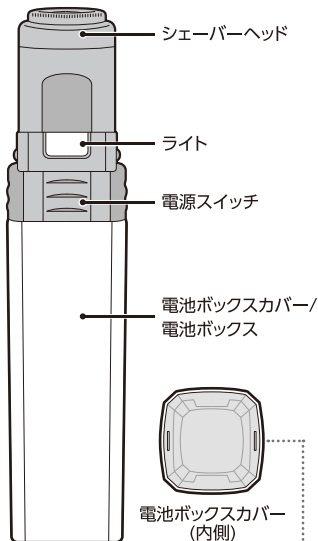

⚠ 電池ボックスカバーの向きに注意

電池ボックスカバーの内側に**凸起**があります。凸起が本体の側面にくるようにしてください。

※誤った向きではきちんと閉まりません。

※誤った向きで無理に閉めようとすると破損するおそれがあります。

使用準備

【ご使用の前に】

- ・ ご使用の前にヘッドの肌に当たる部分に変形や破損がないか確認してください。
- ・ 長期間の保管後、再び使用する場合は、本品に異常がないことを確かめてから使用してください。

本製品は、単3電池1本を使用します。(別売)

電池のセット・交換は、誤作動や思わぬ事故を防ぐため、シェーバーキャップを取り付け、電源がOFFの状態でおこなってください。

1 電池ボックスカバーを外す

電池ボックスカバーを右図の矢印方向にスライドさせて取り外してください。


2 電池をセットする

右図を参考に、電池ボックスに単3電池1本を、プラスマイナスの向きを確認し正しくセットします。

3 電池ボックスカバーを取り付ける

電池をセットしたら、電池ボックスカバーをカチッと音になるまで差し込んでください。

〈本体背面〉

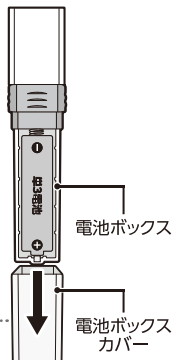

⚠ 電池ボックスカバーの向きに注意
本紙8ページを参照

肌を清潔にする

使用する箇所の肌を洗淨して清潔な状態にしてください。

顔に使用する場合、洗顔をして化粧などを落とし、素肌の状態にします。

※故障の原因となるため、クレンジングや洗顔ソープ、シェービングクリーム、クリーム、乳液などを肌につけた状態で使用しないでください。

※肌表面が水分や汗で濡れていない状態で使用してください。


使用方法

1 電源をONにする

シェーバーキャップを外し、電源スイッチをスライドさせると、ライトが点灯し電源がONになります。

※電源をONにすると、自動でライトが点灯します。

※ライトのみの「ON/OFF」はできません。

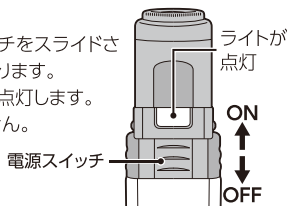

2 気になる部分に軽く当てて動かす

ヘッドを肌に軽く当て、ゆっくりと小さな円を描くように動かしてください。

※ヘッドを3秒以上同じ場所に当て続けしないでください。また、強い力を加えて使用しないでください。

※・肌に強く押し付けたり、同じ場所を何度もこすったり、長時間肌に当てたままにしたりしないでください。

※ニキビや炎症を起こしている部位、傷口やかさぶた、イボは避けてご使用ください。



お手入れする部分の皮ふをたるまないように伸ばし、くるくると円を描くように動かしてください。そうすることで細かな毛まで立ち上がり、綺麗にケアができます。

3 電源をOFFにする

電源スイッチをスライドするとライトが消灯し、電源がOFFになります。

※使用後は必ず本製品のお手入れを行ってください。

4 肌を整える

使用後は肌をすすいだあと、お手持ちの化粧水などで肌をしっかり保湿し、アフターケアを行ってください。

お手入れ方法

清潔にご使用いただくために、使用後は必ずお手入れをしてください。

●本体のお手入れ

湿らせたやわらかい布でまわりを拭いた後、乾拭きをしてください。

※本体は絶対に水に浸したりしないでください。故障の原因となります。

※本体に防水加工は施されておりません。本体を水につけたり、濡れた手で触らないでください。


●ヘッドのお手入れ

ヘッドを本体から取り外し、掃除用ブラシでヘッドや本体についた毛くずを払い落としてください。

※水洗いはしないでください。サビや故障の原因となります。


ヘッドの取り外し方

ヘッド部分を矢印の方向へ回すと取り外せます。

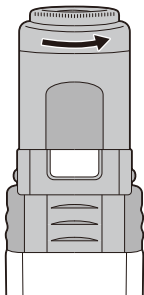

ヘッドの取り付け方

ヘッドの★印の凸と、本体の☆印の凹を合わせて①はめ込み、②矢印の方向に回してください。

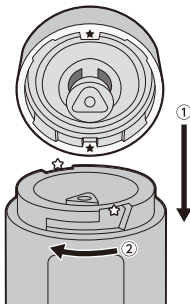

製品仕様

電 源	単3電池×1本(別売)
本 体 寸 法	約高さ10.8×幅2.3×奥行2.4cm
本 体 重 量	約40g
材 質	本体:ABS、刃:ステンレス

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発売元 株式会社 ピーナッツ・クラブ

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33
(HP) <https://www.peanuts-club.co.jp/>

