

取扱説明書

保証書付き

SD7SP-001TN

Outdoorman

EASY PETBOTTLE SPRAY

イージーペットボトルスプレー



【目次】

- p.1…安全上のご注意
 - p.2…セット内容・各部名称
 - p.3…ご使用方法
 - p.4…お手入れ方法
- 製品仕様

安全上のご注意


ここに示した注意事項は、使用者や周囲に及ぶ可能性のある危険を未然に防止するために守っていただくものです。ご使用前には必ず読み、以下の事項を必ず守り安全にお使いください。お読みになった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

⚠ 注 意

- 本来の用途以外でのご使用はおやめください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- ペットボトルに水以外のものを入れないでください。
- 本体は防水・防滴仕様ではありません。絶対に水をかけたり水の中につけないでください。
- 本製品の分解、改造は絶対におやめください。
- 直射日光の当たる場所や、高温となる場所、火気の近くでは保管しないでください。
- 本製品は落としたり、乱暴に扱わないでください。
- 人に向けて使用する際は、離れて水圧に注意してください。
- 充電には付属の専用充電ケーブルを使用してください。
- 充電を開始する前に、本体の充電ジャックおよび充電ケーブルに、水分やほこりなどが付着していないことを確認してください。
- USBプラグの金属部を指や金属で触らないでください。
- 本体や充電ケーブルに水がかかるおそれがある場所では充電しないでください。
- 充電しながら使用しないでください。
- 充電が完了したら、ケーブルを本体から取り外してください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 安全のため、破損、劣化した商品のご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本製品の誤使用による事故について、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。


セット内容・各部名称

- 本体×1 ●ショートノズル×1 ●ロングノズル×1
- チューブ×1 ●パッキン×2 ●充電ケーブル×1
- 保証書付取扱説明書(本紙)×1

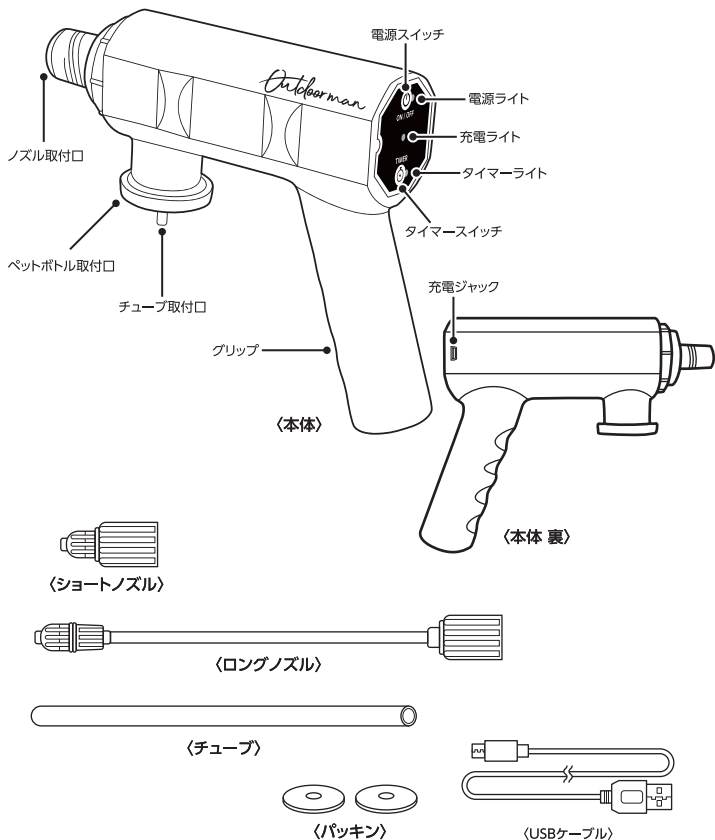




充電方法

1. 本体の充電ジャックと、USB/ACアダプター（別売）またはパソコンのUSBポートに付属のUSBケーブルを差し込みます。（図1）
2. 充電中は充電ランプが赤く点灯し、充電が完了したら消灯します。
※USBハブなどから接続した場合、十分な電力を得られない場合があります。
- ※充電時間は約2時間です。過充電にご注意ください。
- ※充電時間は目安です。使用機器によって異なります。
- ※充電が完了したら必ずUSBケーブルを抜いてください。

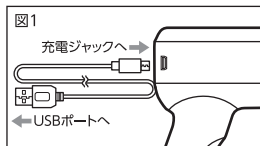

ご使用方法

1. 付属のパッキンをショートノズル、ロングノズルにセットします。（図2）
2. 付属のチューブをチューブ取付口に取り付けます。（図3）
3. お手持ちのペットボトルに水を入れ、本体に取り付けてください。（図4）
※口径28mmのペットボトルに対応しています。
- ※ペットボトルは付属していません。
4. 用途に応じて、ショートノズルまたはロングノズルを本体の先端に取り付けてください。（図5）
5. 電源スイッチを押すと散水します。もう一度押すとOFFになります。
- ※約1分の散水後、自動でOFFになります。
- ※ご使用時は、本体のグリップとペットボトルをしっかりと持ってください。

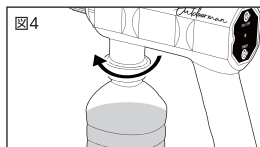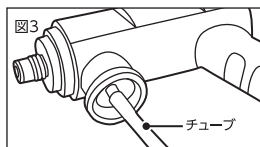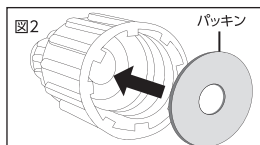



【散水パターンの切り替え】

ショートノズル、ロングノズルの先端を回すとストレート、ミストの切り替えができます。

※先端を緩めるとストレート、絞るとミストになります。（図6）

【タイマーをセットする】

1. 電源スイッチを押し、タイマースイッチを1回押すと12時間ごとに約30秒散水、もう一度押すと24時間ごとに約30秒散水のタイマーがセットされます。
- ※タイマースイッチを押すごとに、
「12時間」「24時間」が切り替わります。
- ※「12時間」・・・タイマーライト 早い点滅
「24時間」・・・タイマーライト 遅い点滅
2. 電源スイッチを押すとタイマーが終了します。
- ※設置してタイマー機能で散水する場合は、水量によりバランスをくずして倒れる場合があります。設置の際は、しっかりと固定し、周囲に物を置かないようにしてください。
- ※ペットボトルに水が入っていない状態で使用しないでください。

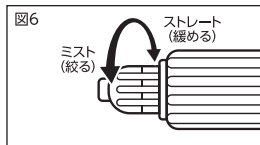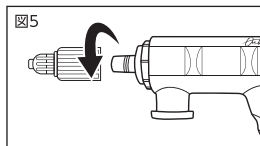

お手入れ方法

【本体】

乾いた布で汚れを拭いてください。

※本体は絶対に水に浸したりしないでください。故障の原因となります。

※本体に防水加工は施されておりません。本体を水につけたり、濡れた手で触らないでください。

【ショートノズル】

水洗いできます。洗浄後はしっかり乾燥させてください。

【ロングノズル】

水洗いできます。洗浄後はしっかり乾燥させてください。金属部分に水滴が付着したままにしないでください。

サビの原因になります。

製品仕様

サイズ	本体：約 W190× D50× H160mm ショートノズル：約W45×直径25mm ロングノズル：約W235×直径25mm
重量	本体 約235g
電源	USB充電 800mAh
充電時間	約2時間
定格電力	4.8W
定格電圧	3.7V
定格電流	1.3A
セット内容	本体、ショートノズル、ロングノズル、チューブ、パッキン×2、充電ケーブル
材質	本体：PP ショートノズル：ABS ロングノズル：ABS、ステンレス チューブ/パッキン：シリコン

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

Peanuts club

発売元 株式会社 ピーナッツ・クラブ

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33
(HP) <https://www.peanuts-club.co.jp/>

