


取扱説明書

AC100V(家庭用電源使用)

保証書付き

各部名称

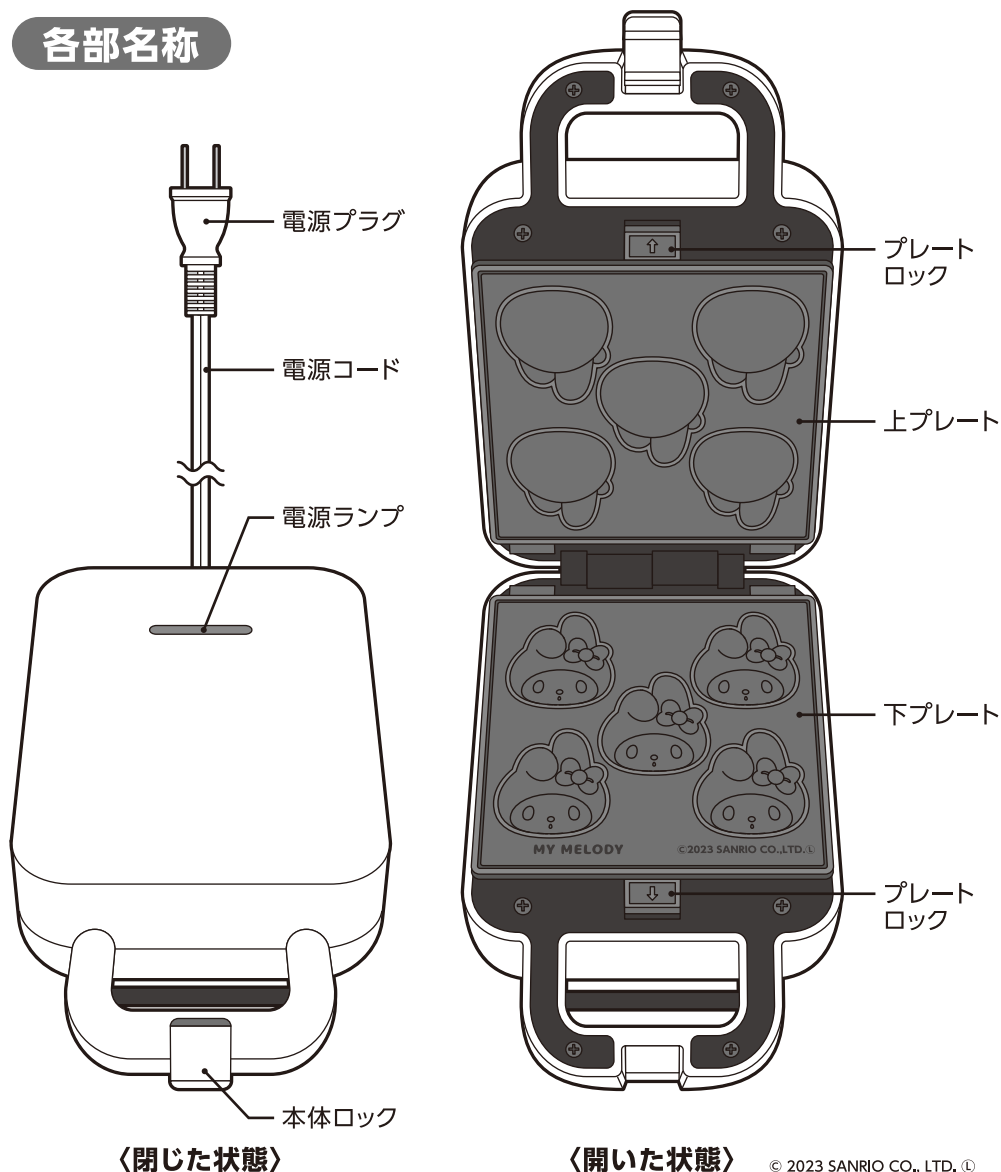

- 本製品に電源スイッチはありません。電源プラグを抜き差しして、ご使用ください。
- 製品の仕様上、使用中に本体が高温となる部分や、水蒸気が溜まりやすい部分が変色する場合があります。品質には問題ございませんので、ご了承ください。
- 本体を閉じた状態で空焚きはおやめください。
- 調理をしない時や調理後は必ず、コンセントから電源プラグを抜いて、電源を切ってください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、使用者や周囲に及ぶ可能性のある危険を未然に防止するために守っていただくものです。ご使用の前には必ず読み、以下の事項を必ず守り安全にお使いください。お読みになった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

警 告

- 本製品は家庭用調理家電です。本来の用途以外でのご使用はおやめください。
- 本製品には電源スイッチがありません。電源プラグをコンセントに差し込むと自動的に電源が入り、プレートが熱くなります。電源ランプは中の温度によって点いたり消えたりしますが、電源ランプが消えていてもプレートは熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご注意ください。
- 本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- 本製品のプレート部分以外を水に浸けたり、丸洗いはしないでください。ショートや感電、故障の恐れがあります。
- プレート下の電熱部(本体内部)にゴミや水を付着させないでください。漏電、発火、故障の原因となります。
- 本製品の使用中や使用後は大変熱くなりますので、お客様のいるご家庭では絶対に目を離さないでください。
- お子様だけの使用はさせないでください。また乳幼児の手の届くところでは使用しないでください。
- 本体の開閉は必ず本体ロック部分を持っておこなってください。本体には直接手を触れないでください。
- 材料の入れすぎなどで、本体が閉まりにくい場合があります。指を挟んでケガややけどをしたり、本体の隙間から高温の蒸気が漏れるなどの危険がありますので、無理な力で閉じないでください。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- コンセントの抜き差しは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグ部分を持っておこなってください。
- 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- 電源コードを傷付けたり、無理な力を加えないでください。
- 電源コードや電源プラグに傷みや異変のある場合は、使用しないでください。
- 電源プラグに水、ホコリなどがつかないようにご注意ください。漏電、発熱、火災の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。許容電力を超えると火災の原因になります。
- 電源コードは束ねて使用しないでください。必要以上に加熱するおそれがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- プレートはしっかりと固定されていないと、外れる可能性があります。使用前に『プレートロック』で、本体にしっかりとセットされているか確認してください。

注 意

- やけどのおそれがあるため、使用中は本体ロックを確実に掛け、移動はさせないでください。
- 本製品は何も挟んでいない状態でも電源が入り、熱くなります。空焚きをしないよう注意してください。
- 本製品を初めてご使用の際は、けむりやにおいが出ることがありますが、異常ではありません。
- 使用中に蒸気(湯気)が発生することがありますが、使用上問題はありません。
- 本製品は平らで安定した場所で使用してください。
- 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上やカーテン等、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 家具や壁の近くで使わないでください。蒸気または熱で、家具や壁を傷める原因になります。
- ストーブやガスコンロなどの熱源の近くで使わないでください。本体のプラスチック部分が熱で損傷するおそれがあります。
- 屋外や水気の多い場所、直射日光のあたる場所、火の元に近い場所では使用及び保管はしないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障や事故の原因になります。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 本体ロック、プレートロックの開閉時には、指などを挟まないようご注意ください。
- 本体のお手入れは、電源プラグを抜いてから、本体が完全に冷めた状態で行ってください。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤を使用しないでください。また、プレート部分の洗浄に、食器洗浄機、または食器乾燥機を使用しないでください。
- 安全のため、破損、劣化した商品はご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本説明書以外に記載されている使用方法以外での使用で、人に危害や本体に故障が発生しましても、当社は責任を負いかねます。


ご使用方法

ご使用になる際は、プレートロックをスライドさせてプレートを取り外し、プレートを食器用中性洗剤で洗った後、乾いた布巾で乾拭きしてから本体にセットしてください。また、本体内部に水滴が付着しないよう、ご注意ください。

プレートがしっかりと『プレートロック』で本体にセットされているか確認してから、使用してください。

1 本体を予熱する


1. プレート裏面の「上」「下」刻印にしたがって、本体にプレートをセットします。
2. 本体ロックをしっかりと掛けて、電源プラグをコンセントに差し込んでください。電源ランプが点灯し、予熱を開始します。
3. 本体を閉じた状態のまま、プレートが熱くなるまでしばらくお待ちください。
※ けむりやにおいが出ることがありますが、異常ではありません。
4. 本体のランプが消えたら予熱完了です。
※ 予熱完了後、そのまま本体を閉じた状態にしないでください。本体内部が高温になり危険です。

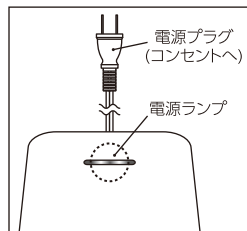

2 プレートに生地を入れる (レシピはp.4 基本のベビークステラ 参照)


別紙の「ベビークステラを上手に焼くために」と合わせてお読みください。

1. 本体ロックを解除し、本体ロックを持って、ゆっくりと完全に開きます。
※ 本体に手や指を挟んだり、プレートに触れてやけどをしないようにご注意ください。
 2. 油ひきなどを使用し、やけどに充分注意して上下のプレートに油を薄くひきます。
 3. 下プレートの各型に、スプーンなどで少しあふれるくらいの量の生地を流し入れます。
※ 生地は焼くと膨らむため、入れすぎるとプレートからあふれるおそれがあります。
※ 製品の特性上、上にセットしたプレートより、下にセットしたプレート面の絵柄の方がきれいに焼けます。
 4. 本体をゆっくりと閉じ、本体ロックをしっかりと掛け、生地を2～3分(目安)焼きます。
※ 使用中に蒸気(湯気)が発生することがありますが、使用上問題はありません。
※ 閉じた本体の隙間から熱い蒸気が漏れることがあります。蒸気に触れたり、やけどをしないようご注意ください。
- ※ 使用中電源ランプが点いたり消えたりしますが、これは温度自動調節装置が温度を保っているためです。電源ランプが消えていてもプレートは熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分ご注意ください。

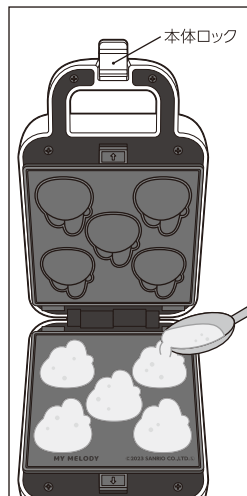

3 焼きあがったベビークステラを取り出す

1. 焼き上がりの目安時間は約2～3分ですが、加熱時間はお好みで調節してください。お好みの焼き加減になったら本体をゆっくりと開き、竹串や木製のへらなどでベビークステラを取り出します。
※ 本製品にタイマー機能はついていません。
※ 金属製のナイフなどは、プレートに傷をつけるおそれがあるので、ご使用にならないでください。
2. 生地によっては、ベビークステラ同士がくっつく場合があります。ベビークステラが手で触れるくらいの温度に冷めてから、調理用のハサミや竹串などを使用し、余分な部分を取り除いてください。
3. 続けてベビークステラを焼く際は、一度本体を閉じ、電源ランプが消えるまで再度予熱を行ってください。
4. ご使用後は電源プラグをコンセントから抜き、本体やプレートが完全に冷めるのを待ってから、お手入れをおこなってください。

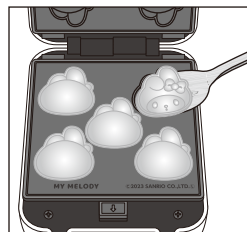

やけどのおそれがあるため、本体の開閉は濡れ布巾などを使用し、本体ロックを持っておこなってください。製品の仕様上、下プレート面は焦げやすくなっています。また、多少の焼きムラがあります。ご了承ください。

基本のベビーカステラ

- 【材料 約6〜7回分】

・ホットケーキミックス— 200g

・卵(Mサイズ) — 2個

・牛乳 — 大さじ4

・はちみつ — 大さじ4

・砂糖 — 大さじ3

・みりん — 大さじ3

・溶かしバター — 20g
- 【作り方】

1.ボウルに卵を入れて溶きほぐし、はちみつ、砂糖を加えて泡立て器よく混ぜます。

2.牛乳、みりん、溶かしバターを加えてよく混ぜます。

3.ホットケーキミックスを加えて、少し粉が残る程度にゴムべらでさっくりと混ぜ合わせます。

※はちみつは1歳未満のお子様には与えないでください。

※卵の大きさにより、出来上がり個数が多少前後する場合があります。

お手入れ方法

- 清潔に保つため、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

●必ず電源プラグを抜き、本体が完全に冷めたのを確認してから、お手入れをおこなってください。

●故障の原因となるため、プレート部分以外は絶対に水に浸したりしないでください。

●電源プラグには水がかからないように注意してください。

1 本体のお手入れ

- 1.ご使用後、電源プラグをコンセントから抜き、熱が完全に冷めるまで待ちます。

2.本体が完全に冷めたのを確認してから、プレートロックをスライドさせ、上下のプレートを取り外します。

3.本体のよごれを濡れ布巾などで拭き取ってください。その後、乾いた布巾やキッチンペーパーなどで乾拭きをします。

4.本体の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。その際、水分などが本体内部に入らないようにご注意ください。
- ※取れにくいもの(材料のごびりつきなど)がある場合は、クッキングオイルなどをたらしてしばらく置き、よごれを柔らかくしてから、拭き取ってください。

※お手入れの際、研磨剤やたわしなどでこすらないでください。破損や傷の原因になります。

2 プレートのお手入れ

- 1.ご使用後、電源プラグをコンセントから抜き、熱が完全に冷めるまで待ちます。

2.本体が十分に冷めたことを確認してから、プレートロックをスライドさせ、上下のプレートを取り外します。

3.プレートを清潔なスポンジと食器用中性洗剤で洗ってください。その後、乾いた布巾やキッチンペーパーなどで乾拭きをします。
- ※プレートの洗浄時は、食器洗浄機、または食器乾燥機を使用しないでください。

※取れにくいもの(材料のごびりつきなど)がある場合は、クッキングオイルなどをたらしてしばらく置き、よごれを柔らかくしてから、洗ってください。

※お手入れの際、研磨剤やたわしなどでこすらないでください。破損や傷の原因になります。

製品仕様

型番	ABS15A
定格電圧	AC100V(家庭用電源使用)
定格消費電力	520W
定格周波数	50/60Hz
温度ヒューズ	240℃
製品寸法	約H21×W13.3×D9.5cm(コード除く)
製品重量	本体:約840g、プレート:約160g
コード長さ	約0.9m
材質	本体:フェノール樹脂、プレート:アルミニウム(フッ素樹脂加工)

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

Peanuts club

発売元 株式会社 ピーナッツ・クラブ
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33
(HP) <https://www.peanuts-club.co.jp/>

