


取扱説明書

S06SV-004BK MINI SHAVER

充電式ミニシェーバー

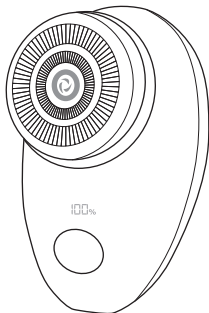

取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後も、取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、使用者や周囲に及ぶ可能性のある危険を未然に防止するために守っていただくものです。ご使用の前には必ず読み、以下の事項を必ず守り安全にお使いください。お読みになった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。



警告

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの

図記号の説明



禁止

してはいけないことを示します。



指示

必ずすることを示します。

警告



分解禁止

分解・修理・改造禁止

分解、修理、改造は絶対に行わないでください。
火災・感電の原因になります。



水濡れ・
濡れ手禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない
浴室や濡れた手では使用しないでください。
ショート・感電の原因になります。



禁止

お子様、ペットには使用しない

事故やけがの原因となります。

お子様の手の届くところに保管しない

事故やけがの原因となります。



指示

下記の方は必ず医師と相談のうえ、使用を判断する

- ・ 急性疾患のある方
- ・ 悪性腫瘍のある方
- ・ アレルギー体質で敏感肌の方
- ・ 皮フ炎、過度の日焼けなど、皮フに異常のある方
- ・ 肌に傷や湿疹、はれものなどがある方

使用中、使用後に万一お肌に異常が生じた場合はただちに使用を中止する

お肌に痛みや炎症、出血等があった場合、あるいは不快感を感じた場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。

注 意

本来の用途以外に使用しない

本製品は顔のシェービングを目的とした製品です。

強い振動や衝撃を与えない

破損や故障の原因となります。

長時間の使用はしない

過度の使用は皮膚の炎症を引き起こす可能性があります。

ヘッドがセットされていない状態で電源をONにしない
事故やけがの原因となります。

他の人と共用しない

肌トラブルの原因となります。

ヘッドを強い力で肌や指、爪に押し付けない
破損して肌をきずつけたり、事故やトラブルにつながる恐れがあります。

ヘッドを3秒以上同じ場所に当て続けない
肌をきずつける原因となります。

ニキビ・傷口・かさぶた・イボ・炎症がある部位には使用しない

肌をきずつける原因となります。

水がかかる恐れがある場所では充電しない
感電・故障につながる恐れがあります。

直射日光の当たる場所で使用、保管はしない
変形・変色・故障の原因となります。



禁止

注 意



禁止

火の元や高温になる場所、湿度の高い場所での使用、保管はしない

変形・変色・故障の原因となります。

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする

誤作動で事故やけがの原因となります。



指示

充電には付属の専用充電ケーブルを使用する

故障を防ぐため専用充電ケーブルをご使用ください。

充電を開始する前に、本体の充電ジャックや充電ケーブルに水分やほこりの付着がないか確認する


感電・引火につながる恐れがあります。

- 安全のため、破損、劣化した商品をご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本製品の誤使用による事故について、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。


セット内容・各部名称

- 本体×1
- 充電ケーブル (USB Type-C) ×1
- 保証書付取扱説明書(本紙)×1

本体

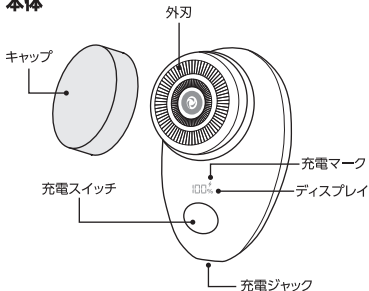

充電ケーブル (USB Type-C) ×1



ブラシ



使用準備

【ご使用の前に】

- ・ ご使用の前にヘッドの肌に当たる部分に変形や破損がないか確認してください。
- ・ 長期間の保管後、再び使用する場合は、本品に異常がないことを確かめてから使用してください。

本体を充電する

本体の充電ジャックと、USB/ACアダプター（別売）に付属の充電ケーブルを差し込みます。

充電中はディスプレイに数字が点灯し、充電マークが点滅します。数字が100になり、充電マークが消えると充電完了です。

※USBハブなどから接続した場合、十分な電力を得られない場合があります。


※充電時間は約90分です。過充電にご注意ください。

※充電時間は目安です。ご使用になる環境によって異なります。

※充電中のご使用はおやめください。

※充電が完了したら充電ケーブルを抜いてください。

※充電残量は目安です。残量20%を目安に充電してください。



使用方法

1 電源をONにする

キャップを外し、電源スイッチを押し、電源をオンにします。

2 肌に軽く当てて動かす

ヘッドを肌に軽く当て、ゆっくりと円を描くように動かしてください。

※ヘッドを3秒以上同じ場所に当て続けしないでください。また、強い力を加えて使用しないでください。

※・肌に強く押し付けたり、同じ場所を何度もこすったり、長時間肌に当てたままにしたりしないでください。

※ニキビや炎症を起こしている部位、傷口やかさぶた、イボは避けてご使用ください。

3 電源をOFFにする

使用後は電源スイッチを押し、電源を切ります。

※使用後は必ず本品のお手入れを行ってください。

※連続使用時間は10分以内にしてください。

※続けて使用する場合は約5分間隔をあけてください。

お手入れ方法

清潔にご使用いただくために、使用後は必ずお手入れをしてください。

●本体のお手入れ


湿らせたやわらかい布で拭いた後、乾拭きをしてください。

※本体は絶対に水に浸したりしないでください。故障の原因となります。

※本体に防水加工は施されておりません。本体を水につけたり、濡れた手で触らないでください。

●ヘッドのお手入れ

外刃部分を矢印の方向に回して本体から取り外し、毛くずをブラシで払い落として水洗いしてください。水洗い後はしっかり乾燥させてからセットしてください。

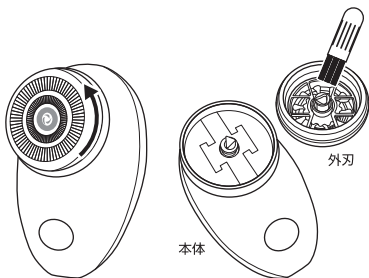

製品仕様

電 源	USB Type-C充電式
電 池	リチウムイオン電池 200mAh
定 格 電 圧	DC5V/0.2A
定格消費電力	2W
回 転 数	10000rpm/min
本 体 寸 法	約7.5×4.5×5cm
本 体 重 量	約56g
ケーブル長さ	約20cm
使用可能時間	約30分※使用状況により異なります。
充 電 時 間	約90分※充電環境により異なります。
材 質	本体:ABS、刃:ステンレス
付 属 品	USB Type-Cケーブル、ブラシ

※連続使用時間は10分以内にしてください。

※続けて使用する場合は約5分間隔をあけてください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発売元 株式会社 ピーナッツ・クラブ

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33
(HP) <https://www.peanuts-club.co.jp/>

