


取扱説明書

AC100V(家庭用電源使用)

各部名称

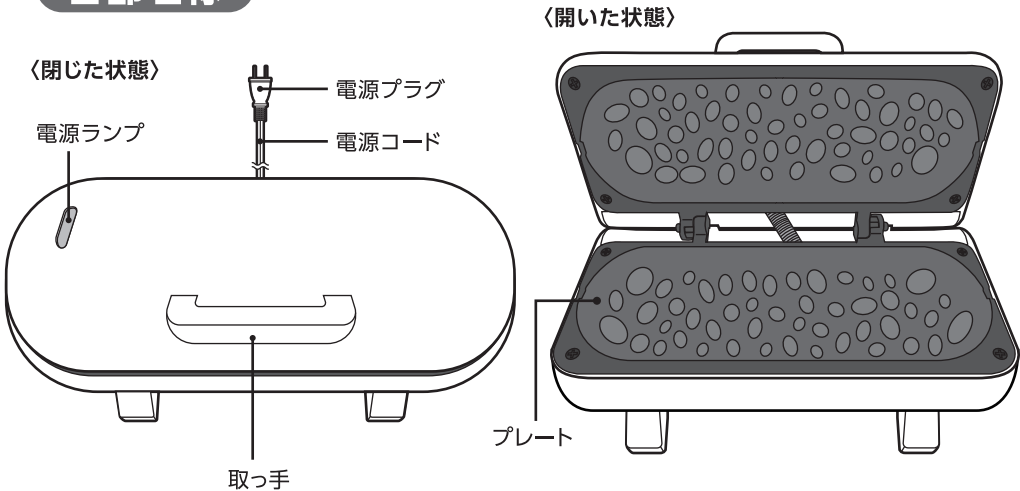

※ご使用中やご使用後すぐは、本体が非常に熱くなります。
絶対にお手を触れないよう、お願いします。

本製品に電源スイッチはありません。電源プラグを抜き差しして、ご使用ください。

製品仕様

型番	AK-B033
定格電圧	AC100V(家庭用電源使用)
定格消費電力	500W
定格周波数	50/60Hz
温度ヒューズ	240℃
製品寸法	約H12×W22×D11.5cm(コード除く)
製品重量	約760g
コード長さ	約78cm
材質	本体:フェノール樹脂 プレート:アルミニウム(フッ素樹脂加工)

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、使用者や周囲に及ぶ可能性のある危険を未然に防止するために守っていただくものです。ご使用前には必ず読み、以下の事項を必ず守り安全にお使いください。お読みになった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

警告

- 本製品は家庭用調理器具です。本来の用途以外のご使用はおやめください。
- 本製品には電源スイッチがありません。電源プラグをコンセントに差し込むと自動的に電源が入り、プレートが熱くなります。電源ランプは中の温度によって点いたり消えたりしますが、電源ランプが消えていてもプレートは熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご注意ください。
- 本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- 本製品を水に浸けたり、丸洗いはしないでください。ショートや感電、故障の恐れがあります。
- 本製品の使用中や使用後は大変熱くなりますので、お子様のいるご家庭では絶対に目を離さないでください。
- お子様だけの使用はさせないでください。また乳幼児の手の届くところでは使用しないでください。
- 本体の開閉は必ず取っ手を持っておこなってください。本体には直接手を触れないでください。
- 具材が大きすぎるなどで、本体が閉まりにくい場合があります。指を挟んでケガややけどをしたり、本体の隙間から高温の蒸気が漏れるなどの危険がありますので、ご注意ください。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- コンセントの抜き差しは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグ部分を持っておこなってください。
- 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- 電源コードを傷付けたり、無理な力を加えないでください。
- 電源コードや電源プラグに傷みや異変のある場合は、使用しないでください。
- 電源プラグに水、埃などがつからないようご注意ください。漏電、発熱、火災の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。許容電力を超えると火災の原因になります。
- 電源コードは束ねて使用しないでください。必要以上に加熱するおそれがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

注意

- やけどのおそれがあるため、使用中は移動させないでください。
- 本製品は何も挟んでいない状態でも電源が入り、熱くなります。空焚きをしないよう注意してください。
- 本製品を初めてご使用の際は、けむりやにおいが出ることがありますが、異常ではありません。
- 使用中に蒸気(湯気)が発生することがありますが、使用上問題はありません。
- 本製品は平らで安定した場所で使用してください。
- 不安定な場所や、熱に弱い数物の上やカーテン等、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 家具や壁の近くで使わないでください。蒸気または熱で、家具や壁を傷める原因になります。
- ストーブやガスコンロなどの熱源の近くで使わないでください。本体のプラスチック部分が熱で損傷するおそれがあります。
- 屋外や水気の多い場所、直射日光のあたる場所、火の元に近い場所では使用及び保管はしないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障や事故の原因になります。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 本体の開閉時には、指などを挟まないようご注意ください。
- 本体のお手入れは、電源プラグを抜いてから、本体が完全に冷めた状態で行ってください。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤を使用しないでください。
- 安全のため、破損、劣化した商品はご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本説明書以外に記載されている使用方法以外での使用で、人に危害や本体に故障が発生ししても、当社は責任を負いかねます。

ご使用方法

- ・初めてご使用になる際は、濡れ布巾などでプレートの表面を拭いた後、乾いた布巾で乾拭きしてください。
- ・初めてご使用になる際は、煙やにおいが出ることがありますが、異常ではありません。
- ・使用中に蒸気(湯気)が発生することがありますが、使用上問題はありません。

1 準備

- 1.本体を閉じて、電源プラグをコンセントに差し込んでください。電源ランプが点灯し、予熱を開始します。プレートが熱くなるまでしばらくお待ちください。
※けむりやにおいが出ることがありますが、異常ではありません。
- 2.予熱を待つ間、調理物(サツマイモ・トウモロコシなど)をラップで巻き、レンジで1分(600Wの場合)加熱します。
- 3.本体のランプが消えたら予熱完了です。
※予熱完了後、そのままにしておくとし再び電源ランプが点灯し、加熱が始まります。

ご使用方法 (つづき)

2 本体に調理物をセットする

1. 取っ手を持って、本体を開きます。

※ 手や指を挟んだり、プレートに触れてやけどをしないように十分ご注意ください。

2. 材料を本体にセットします。

※ 加熱した材料でやけどをしないように十分ご注意ください。

※ アルミホイルに包んで材料をセットすると、プレートに汚れがつきにくくなります。

3. 本体をゆっくりと閉じます。

※ 使用中に蒸気(湯気)が発生することがありますが、使用上問題はありません。

※ 閉じない場合は、無理に閉じようとせず、材料を切るなどしてサイズを調整してください。

※ 閉じた本体の隙間から熱い蒸気が漏れることがあります。蒸気に触れたり、指を挟んでやけどをしないようご注意ください。

※ 使用中電源ランプが点いたり消えたりしますが、これは温度自動調節装置(サーモスタット)が温度を保っているためです。電源ランプが消えていてもプレートは熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご注意ください。

※ 加熱が始まるとランプが点灯し、一定温度まで上がるとサーモスタットが機能して加熱が切れランプが消灯します。再度加熱が始まるとランプが再点灯します。

「加熱／ランプ点灯」→「加熱オフ／ランプ消灯」→「加熱／ランプ点灯」→…を繰り返します。

3 焼きあがった調理物を取り出す

1. お好みの焼き加減になったら本体をゆっくりと開き、取り出してください。

※ やけどのおそれがあるため、本体の開閉は取っ手を持っておこなってください。

※ 本製品にタイマー機能はついていません。**焼き上がりまでの目安時間は約30分(焼き芋、焼きトウモロコシの場合)ですが、大きさや種類(固さ)により30分以上かかる場合があります。**

焼き具合を確かめ、加熱時間はお好みで調節してください。

※ 金属製のフォークやスプーンは、プレートに傷をつけるおそれがあるので、ご使用にならないでください。

2. 続けて焼く際は、一度本体を閉じ、電源ランプが消えるまで再度予熱を行ってください。

※ ご使用後は電源プラグをコンセントから抜き、本体やプレートが完全に冷めるのを待ってから、お手入れをおこなってください。

お手入れ方法

● 清潔に保つため、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

● 必ず電源プラグを抜き、本体が完全に冷めたのを確認してから、お手入れをおこなってください。

● 故障の原因となるため、絶対に水に浸したりしないでください。水洗いはできません。

● 電源プラグには水がかからないように注意してください。

本体のお手入れ

1. ご使用後、電源プラグをコンセントから抜き、熱が完全に冷めるまで待ちます。

2. 本体が十分に冷めたことを確認してから、濡れ布巾などで汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布巾やキッチンペーパーなどで乾拭きをします。

3. 本体の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。その際、水分などが本体内部に入らないようご注意ください。

※ 取れにくいもの(材料のこびりつきなど)がある場合は、クッキングオイルなどをたらしてしばらく置き、汚れを柔らかくしてから、拭き取ってください。

※ お手入れの際、研磨剤やたわしなどでこすらないでください。破損や傷の原因になります。

※ **本製品は水洗いできません。絶対に水に浸さないでください。**